



Aspiradores/suministradores de combustibles

CONFORME
CON LA NORMATIVA:
ATEX 94/9



Sistemas de aspiración con carro, accionados mediante bomba neumática, para la gestión de carburantes. La bomba neumática, equipada con juntas especiales en VITON, permite la **aspiración de gasolina o gasóleo**, usando las sondas o los empalmes suministrados, de cualquier vehículo o ciclomotor. El aspirador de bomba de carro es manejable y versátil. El sistema posee toma de tierra para la descarga de corriente electrostática.



bomba a pared


con carro para bidones de **30 - 60 kg**

con carro para bidones de **180 - 220 kg**

Artículo		4538	0178	0201
Bomba de aspiración	Art.	-	0202	0202
Presión máx. de aire en la bomba	bar	4	4	4
Ruido	dB	81	81	81
Adecuada para armazones de	kg	-	50 - 60	180 - 220
Longitud del tubo de aspiración	m	-	2	2
Longitud del tubo de vaciado	m	-	2	2
Velocidad de aspiración	l/min	5 - 10	5 - 10	5 - 10
Carro	Art.	-	0246	0192
Brida	Art.	0160	-	-
Serie de sondas	Art.	-	sonda ø 8 - sonda ø 12	sonda ø 8 - sonda ø 12
Empalmes para tubos ø 6 - 8 - 10	Art.	-	4541 - 4542 - 4543	4541 - 4542 - 4543
Toma de tierra de 3 m		sí	sí	sí
Empaquetado	Nº - m³	1 - 0,015	2 - 0,080	2 - 0,113
Peso	kg	6,2	19,5	32,1
Dimensiones (A - B - C)	cm	13,6 - 6,5 - 36	50 - 50 - 100	76 - 67 - 87

Detalles y ventajas

Para que la aspiración sea correcta, la bomba debe funcionar lentamente. Para regular la velocidad de funcionamiento, use el regulador de flujo para dosificar la alimentación de aire a la entrada. Compruebe que el indicador del medidor de vacío esté siempre en la mejor posición posible.

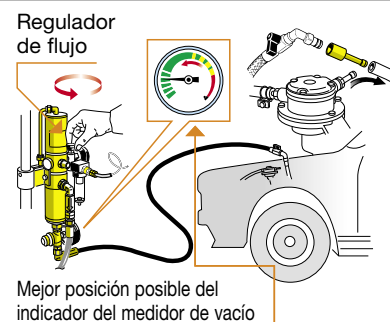

Art. **4541**
Empalme para
tubo ø 6



Art. **4542**
Empalme para
tubo ø 8




Art. **4243**
Empalme para
tubo ø 10



Compatibilidad para doble uso


Fase de aspiración

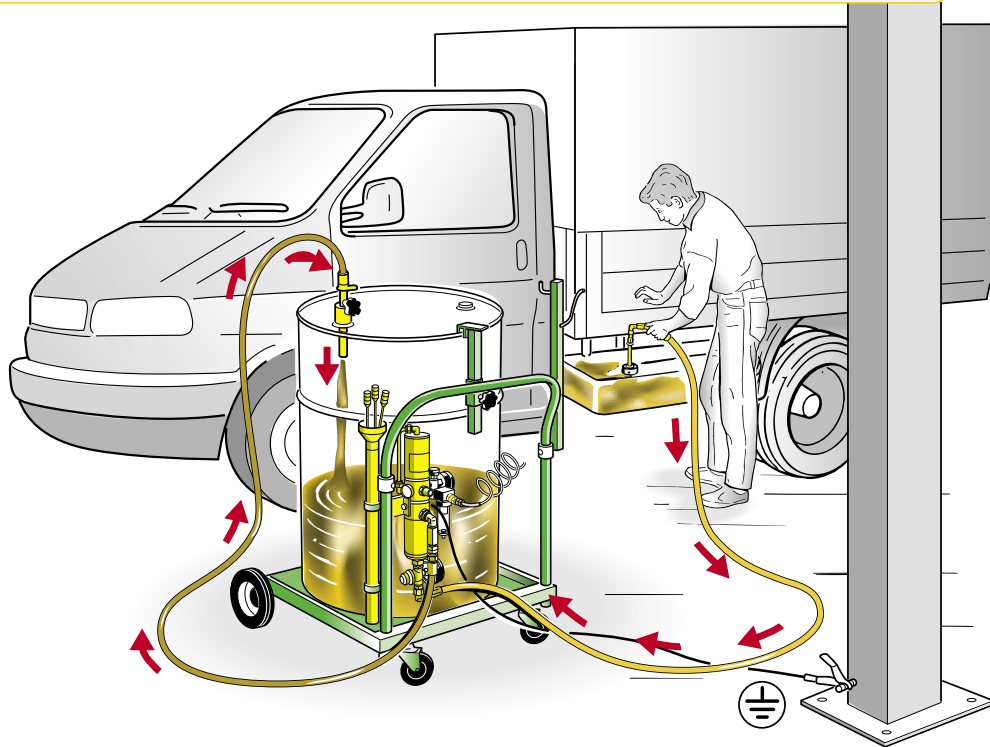

La aspiración tiene lugar por medio de una sonda entre las suministradas. Para carburantes, use la sonda flexible $\varnothing 12$ mm.

Nota: conecte la toma de tierra antes del uso

Fase de suministro del líquido previamente aspirado

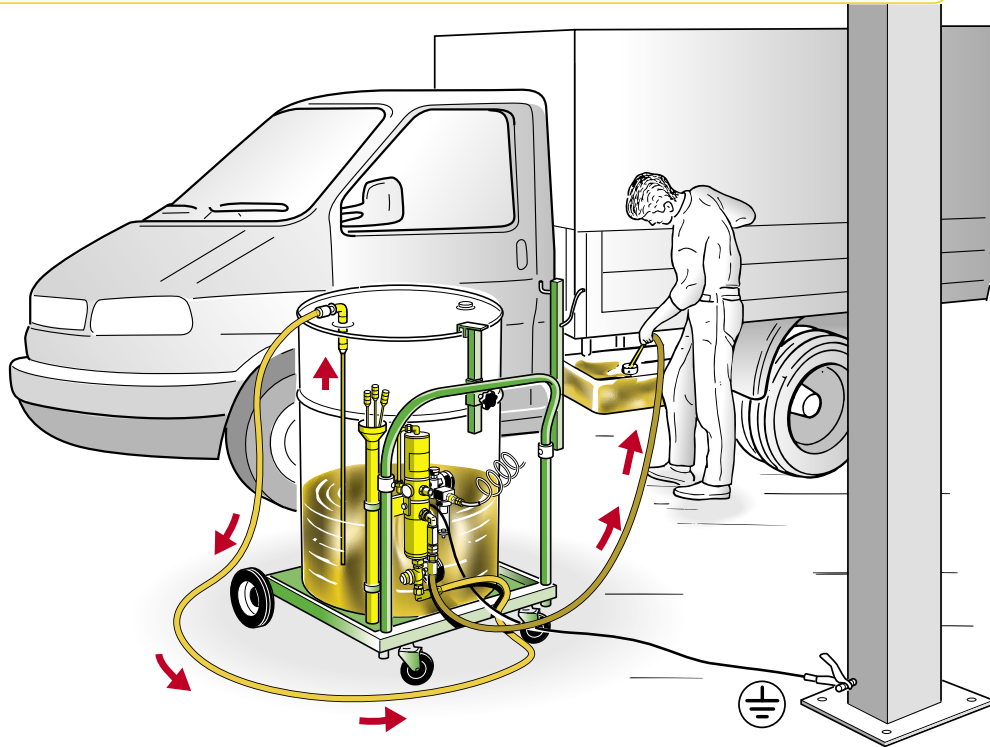

El suministro de los líquidos aspirados tiene lugar invirtiendo la posición de los tubos. Introduzca el tubo de aspiración en el contenedor del líquido previamente aspirado. Introduzca el tubo de vaciado en el contenedor (o depósito) en el que se quiera depositar el carburante.

Nota: conecte la toma de tierra antes del uso



TECNOLOGÍA

La investigación y el desarrollo de nuevas soluciones que acabarán convirtiéndose en productos de vanguardia de la más alta calidad totalmente fabricados en Italia, es el principal punto de partida de todo el ciclo de producción



CALIDAD

Desde siempre, la calidad es una preocupación básica en la creación de productos **RAASM**. Para obtenerla es indispensable la ejecución de un sinfín de pruebas altamente exigentes y rigurosas



FUNCIONABILIDAD

RAASM dispone de la más completa gama de productos para lubricación y distribución de fluidos. El objetivo es el de dar siempre una respuesta satisfactoria a las demandas de nuestros clientes y cubrir sus exigencias



Company with an
ISO 9001:2015
certified quality
management system

RAASM S.p.A.
36022 S. ZENO DI CASSOLA (VI)
Via Marangoni, 33 - ITALY

GF GESFLUID

GESTIÓN INTEGRAL DE EQUIPAMIENTOS INDUSTRIALES / INTEGRAL MANAGEMENT FOR INDUSTRIAL EQUIPMENTS

C/Candás, 20 Bajo - 33207 Gijón - Asturias - España
Tel. (+34) 984 05 00 90
gesfluid@gesfluid.es - www.gesfluid.es